

Schneeschild incl. Anbaurahmen

Betriebsanleitung








Inhaltsverzeichnis









D	Betriebsanleitung.....	7
---	------------------------	---


© 2014

AL-KO KOBER GROUP Kötz, Germany

This documentation or excerpts therefrom may not be reproduced or disclosed to third parties without the express permission of the AL-KO KOBER GROUP.

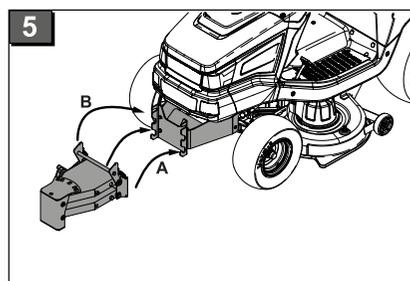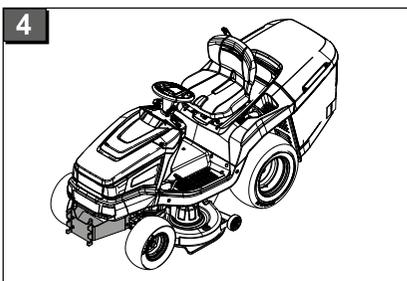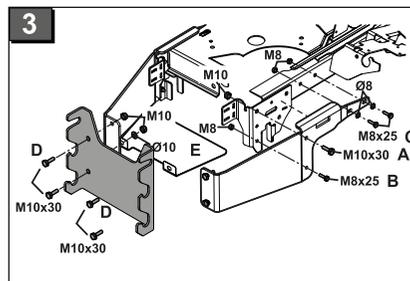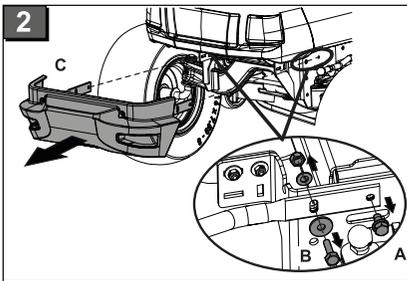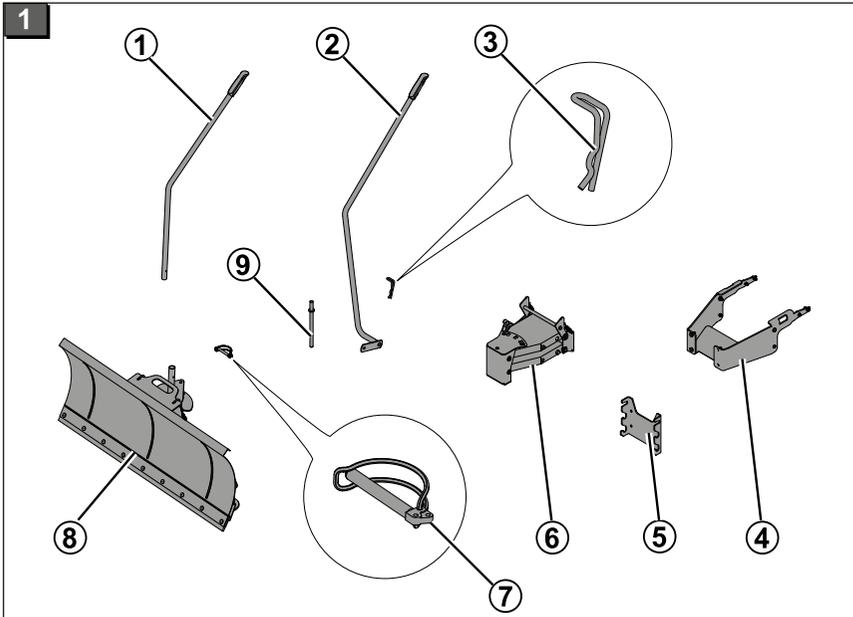

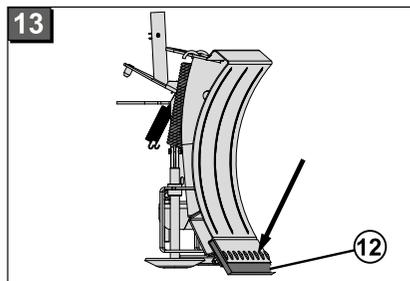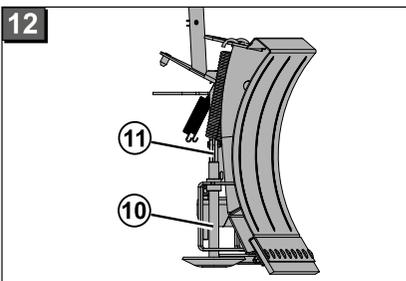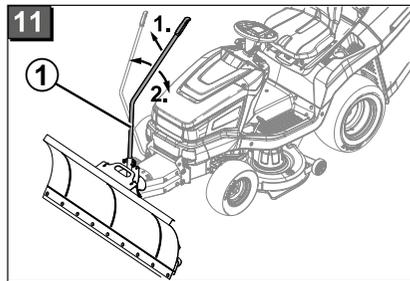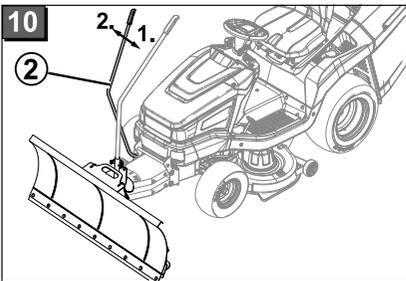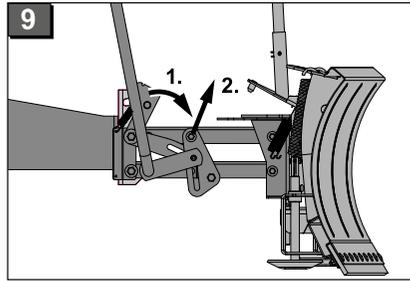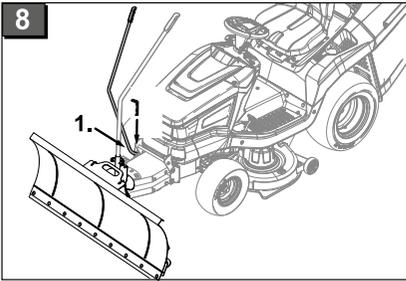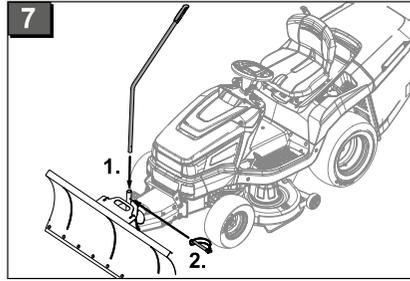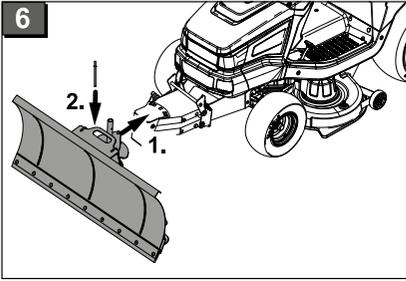

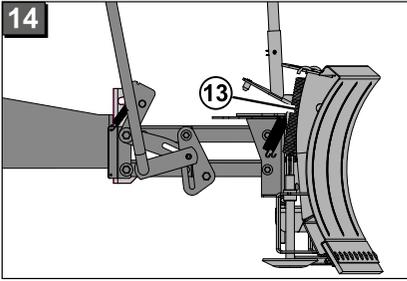

TECHNISCHE DATEN



Art.Nr.: 119600	
	125 cm
	1350 x 600 x 300 mm
	ca. 70 kg

ORIGINAL-BETRIEBSANLEITUNG

Inhaltsverzeichnis

Zu diesem Handbuch.....	7
Sicherheitshinweise.....	7
Bestimmungsgemäße Verwendung.....	7
Lieferumfang siehe Bild (1).....	7
Montage.....	7
Betrieb.....	8
Wartung und Pflege.....	8
Reparatur.....	9
Entsorgung.....	9

ZU DIESEM HANDBUCH

- Lesen Sie diese Dokumentation vor der Inbetriebnahme durch. Dies ist Voraussetzung für sicheres Arbeiten und störungsfreie Handhabung.
- Beachten Sie die Sicherheits- und Warnhinweise in dieser Dokumentation und auf dem Produkt.
- Diese Dokumentation ist permanenter Bestandteil des beschriebenen Produkts und soll bei Veräußerung dem Käufer mit übergeben werden.

SICHERHEITSHINWEISE

- Kinder oder andere Personen, die die Betriebsanleitung nicht kennen, dürfen das Gerät nicht benutzen
- Örtliche Bestimmungen zum Mindestalter der Bedienungsperson beachten.
- Landesspezifische Bestimmungen für die Betriebszeiten beachten
- Gerät nur in technisch einwandfreiem Zustand benutzen.
- Gerät nicht unter Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten bedienen.
- Sicherheits- und Schutzvorrichtungen nicht außer Kraft setzen

BESTIMMUNGSGEMÄßE VERWENDUNG

Die Schneeräumschilder sind nur zum Anbau an einen Rasentraktor vorgesehen.

- Schneeräumschild Art.-Nr. 119 600 für Traktor

Eine andere, darüber hinausgehende Anwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß.

LIEFERUMFANG SIEHE BILD (1)

Nr.	Beschreibung
1	Schwenkhebel
2	Aushubhebel
3	Sicherungssplint Aushubhebel
4	Anbaurahmen
5	Schnellkupplung
6	Aushebung
7	Klappsplint für Schwenkhebel
8	Schneeschild
9	Absteckbolzen

MONTAGE

Stoßstange demontieren (2)

- 1 Hintere Sechskantschraube auf beiden Seiten der Stoßstangenbefestigung heraus-schrauben (A).
- 2 Vordere Sechskantschraube auf beiden Seiten der Stoßstangenbefestigung mit Mutter und 2 Scheiben lösen und entnehmen (B).
- 3 Stoßstange entnehmen (C).

Anbaurahmen und Schnellkupplung montieren (3)

- 1 Rechte und linke Halterung des Anbaurahmens jeweils mit folgenden Schrauben befestigen.
 - 1x M10 x 30 Sechskantschraube und Mutter M10 (A).
 - 1x M8 x 25 Sechskantschraube und Mutter M8 (B).
 - 2x M8 x 25 Sechskantschraube, Scheibe und Mutter M8 (C).
- 2 Schnellkupplung mit 2 M10 x 30 Sechskantschrauben, Scheibe und Mutter M10 an den oberen Bohrungen der Halterungen des Anbaurahmens anschrauben.
- 3 Wärmeleitblech (E) mit den Sechskantschrauben M10 x 30, Scheibe und Mutter M10 an den unteren Bohrungen des Anbaurahmens und der Schnellkupplung verschrauben.

Aushebung eingängen (5)

- 1 Aushebung in die untere Aufnahme der Schnellkupplung einhängen (A).
- 2 Schwenkbare Verriegelung der Aushebung in die Schnellkupplung einrasten (B).

Schneeschild montieren (6)

- 1 Schneeschild auf die Aushebung aufsetzen und mit Absteckbolzen sichern.

Schwenkhebel montieren (7)

- 1 Schwenkhebel in die Aufnahme des Schneeschildes einstecken und mit dem Klappsplint sichern.

Aushubhebel montieren (8)

- 1 Aushubhebel an der rechten Seite in die Führung der Aushebung einstecken und mit Sicherungssplint sichern.

BETRIEB**Kontrolle vor dem Betrieb****WARNUNG!**

Vor Inbetriebnahme immer einer Sichtkontrolle durchführen!

Mit losem, beschädigten oder abgenutzten Betriebs- und/oder Befestigungsteilen darf das Gerät nicht benutzen!

Zulässige Höchstgeschwindigkeit von 5 km/h beachten!

**WARNUNG!****Fehlbedienung!**

Vor Inbetriebnahme die Betriebsanleitung und Sicherheitshinweise lesen und beachten!

Allgemeinen Zustand kontrollieren:

- Anzeichen von Beschädigungen
- alle Schrauben und Muttern angezogen
- alle Abschirmungen und Abdeckungen angebracht

Schneeschild abkoppeln / ankoppeln (9)

Schneeschild abkoppeln

- 1 Schneeschild entriegeln.
- 2 Komplettes Schneeschild aus der Schnellkupplung herausheben, gegebenenfalls dabei am Schneeschild leicht anheben.

Schneeschild ankoppeln

- 1 Das Ankoppeln erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Aushebung (10)

Während der normalen Fahrt muss das Schneeschild ausgehoben werden, hierzu:

- 1 Hebel Aushebung (2) nach unten drücken.
- 2 Für den Schneeräumbetrieb Hebel Aushebung (2) nach oben schwenken.

Schwenkhebel (11)

Das Schneeschild nach Bedarf mit dem Schwenkhebel (1) nach links oder rechts (je 20° oder 30°) schwenken und verriegeln, hierzu:

- 1 Schenkhebel (1) anheben und in gewünschter Position einrasten lassen.

Gleitteller einstellen (12)

Für die entsprechende Untergründe Gleitteller (10) auf beiden Seiten einstellen, hierzu:

- 1 Verriegelungshebel (11) nach oben schwenken.
- 2 Durch Drehen die gewünschte Höhe des Gleittellers (10) einstellen.
- 3 Verriegelungshebel (11) wieder nach unten schwenken.

WARTUNG UND PFLEGE

- Das Schneeräumschild nach jedem Gebrauch mit Bürste, Lappen o.ä. reinigen. Bei starken Verschmutzungen diese mit einem handelsüblichen Wasserschlauch entfernen - keinen Hochdruckreiniger verwenden!
- Alle beweglichen Teile mit handelsüblichem Schmierfett abschmieren.

Wechsel der Kunststoffleiste Schneeschild (13)

Die Kunststoffleiste des Schneeschildes nach großem Verschleiß um 180° drehen oder komplett ausaustauschen, hierzu:

- 1 Befestigungsschrauben und Muttern lösen.
- 2 Kunststoffleiste um 180° drehen oder ersetzen.
- 3 Kunststoffleiste wieder anschrauben.

Fachmännische Überprüfung erforderlich:

- nach Auffahren auf ein Hindernis
- bei Beschädigungen des Schneeräumschildes

Rückstellfedern des Sicherheitsklappschildes einstellen (14)

Die Auslöskraft des Schneeschildes an den 2 Rückstellfedern (13) des Sicherheitsklappschildes auf die Gegebenheiten einstellen.

REPARATUR



Reparaturen dürfen nur von autorisierten Fachwerkstätten oder unserem Kundendienst durchgeführt werden.

- Nur Original-Ersatzteile und Original-Zubehör verwenden.

ENTSORGUNG



Ausgediente Geräte, Batterien oder Akkus nicht über den Hausmüll entsorgen!

Verpackung, Gerät und Zubehör sind aus recyclingfähigen Materialien hergestellt und entsprechend zu entsorgen.

Einbauerklärung

Im Sinne der EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG Anhang II, Abschnitt B

Hersteller: AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kötz

erklärt hiermit, dass die technische Dokumentation für die auswechselbare Ausrüstung

Produktbezeichnung	Artikel-Nr.	Type	ab Baujahr	Serien-Nr.
Schneeschild	119600		2014	

den Anforderungen der Richtlinie 2006/42/EG, Anhang VII, Abschnitt B und den grundsätzlichen Anforderungen der Richtlinie 2006/42/EG entspricht, insbesondere:

Anhang	Artikel
	1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7

Angewandte Normen zur Prüfung der Übereinstimmung mit den Bestimmungen der Richtlinie 2006/42/EG.

Norm
EN 12100

Diese auswechselbare Ausrüstung ist ausschließlich zugelassen für folgende Produkte/Typen

Rasentraktoren	SN: G 1331330 SN: G 1321320 SN: G 1301301
----------------	---

Die Gesamtmaschine mit auswechselbarer Ausrüstung erfüllt die Bestimmungen der Richtlinie 2006/42/EG.

Ort Datum
Kötz 2014-11-04

Unterschrift



Wolfgang Hergeth
Managing Director

Country	Company	Telephone	Fax
A	AL-KO KOBER Ges.m.b.H.	(+43)3578/2515-100	(+43)3578/2515-31
AUS	AL-KO INTERNATIONAL Pty. Ltd.	(+61) 3 / 97 67 - 3700	(+61) 3 / 97 67 - 3799
B / L	Eurogarden NV	(+32)16/805427	(+32)16/805425
BG	Valerii S&M Group SJ	(+359)2 942 34 02	(+359)2 942 34 10
CH	AL-KO KOBER AG	(+41)56/418-31 53	(+41)56/4183160
CZ	AL-KO KOBER Spol. S.R.O.	(+420)3 82 / 21 03 81	(+420)3 82 / 21 27 82
D	AL-KO GERÄTE GmbH	(+49)8221/203-0	(+49)8221/97-8199
DK	AL-KO GINGE A/S	(+45) 98 82 10 00	(+45) 98 82 54 54
EST/LT/LV	SIA AL-KO KOBER	(+371)67/627-326	((+371)67/807-018
F	AL-KO S.A.S.	(+33)3/8576-3500	(+33)3/8576-3581
GB	Rochford Garden Machinery Ltd.	(+44)1963/828050	(+44)1963/828052
H	AL-KO KFT	(+36) 29 / 53 70 - 50	(+36) 29/5370-51
HR	Brun.ko.-prom d.o.o.	(+385)1 3096 567	(+385)1 3096 567
I	AL-KO KOBER GmbH / SRL	(+39) 0 39 / 9 32 9 - 3 11	(+39) 0 39 / 9 32 9 - 3 90
IN	AGRO-COMMERCIAL	(+91)3322874206	(+91)3322874139
IQ	Avro Gulistan Com	(+946)750 450 80 64	
IRL	Cyril Johnston & Co. Ltd.	(+44)2890813121	(+44)2890914220
LY	ASHOFAN FOR AGRICULT. ACC.	(+218)512660209	(+218)512660209
MA	BADRA Sarl	(+212)022447128	(+212)022447130
MK	Techno Geneks	(+389)2 2551801	(+389)2 2520175
N	AL-KO GINGE A/S	(+47)64/86-2550	(+47)64/86-2554
NL	O.DE LEEUW GROENTECHNIEK	(+31)38/ 444 6160	(+31)38/ 444 6358
PL	AL-KO KOBER Sp. z.o.o.	(+48)61/816-1925	(+48)61/816-1980
RO	SC PECEF TEHNICA SRL	(+40)344 40 30 30	(+40)244 51 44 86
RUS	OOO AL-KO KOBER	(+7)499/16708-42	(+7)499/96600-00
RUS	ZAO AL-KO St. Petersburg GmbH	(+7)812/446-1084	(+7)812/446-1084
S	GINGE Svenska AB	(+46)31/57-3580	(+46)31/57-5620
SK	AL-KO KOBER Slovakia Spol. S.R.O.	(+421)2/4564-8267	(+421)2/4564-8117
SLO	Darko Opara s.p.	(+386)1 722 58 50	(+386)1 722 58 51
SRB	Agromarket d.o.o.	(+381)34 308 000	(+381)34 308 16
TR	ZIMAS A.S.	(+90)232 4580586	(+90)232 4572697
UA	TOV AL-KO KOBER	(+380)44/392-07-08	(+380)44/392-07-09